I AWM 6063

A. Indicatore delle fasi del programma
B. Tasto “Avvio/Pausa”
C. Spia “Apertura porta”
D. Tasto “Partenza ritardata”
E. Tasto “Riduzione centrifuga”

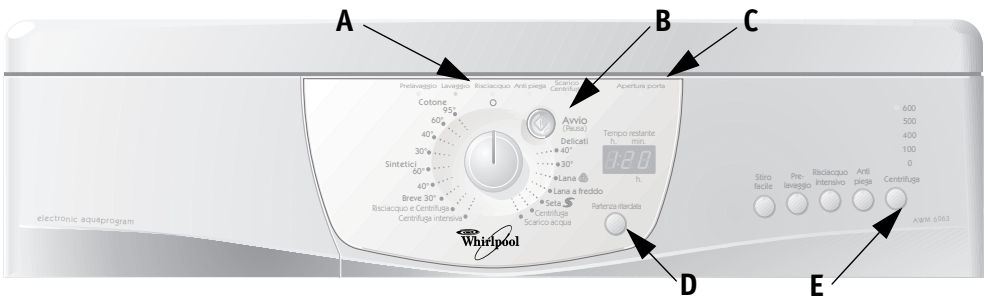

❇ : opzionale / Sì : introdurre il detersivo

[1] Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 500 giri/min.

[2] Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è zero.

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di carico / Note	Carico max. Kg	Detersivo e additivi				Opzioni						Velocità max. di centrifuga giri/min	Manopola programmatore
				Candeggiante	Ammorbidente	Lavaggio principale	Prelavaggio	Partenza ritardata	Stiro facile	Prelavaggio	Risciacquo Intensivo	Anti Piega	Centrifuga		
Cotone/ Cotone Colorato	95 60 40	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi. *Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione “Prelavaggio”.*	5,0	❇	❇	sì	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	600	*Cotone 95°,60°,40°*
Cotone	30	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco sporchi.	5,0	❇	❇	sì	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	600	*Cotone 30°*
Sintetici	60 40	Camicette, magliette, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	2,5	—	❇	sì	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	500 [1]	*Sintetici 60°,40°*
Sintetici breve	30	Grembiuli e tute di cotone, poliestere, poliammide o misti a cotone poco sporchi. *Per questo programma non è possibile selezionare le opzioni “Prelavaggio” e “Risciacquo Intensivo”.*	3,0	—	❇	sì	—	❇	❇	—	—	❇	❇	600	*Sintetici Breve 30°*
Delicati	40 30	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati. *Per questo programma non è possibile selezionare l'opzione “Risciacquo Intensivo”.*	1,5	—	❇	sì	❇	❇	—	—	—	❇	❇	500 [1]	*Delicati 40°,30°*
Lana		Solo capi antinfeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. *Se si seleziona l'opzione “Anti Piega”, non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.*	1,0	—	❇	sì	—	❇	—	—	—	❇	❇	500 [1]	*Lana, Lana a freddo*
Seta		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. *Se si seleziona l'opzione “Anti Piega”, non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Senza centrifuga.*	1,0	—	❇	sì	—	❇	—	—	—	❇	—	0 [2]	*Seta*
Risciacquo + Centrifuga	—	*Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma “Cotone colorato”.*	5,0	—	❇	—	—	❇	❇	—	i	❇	❇	600	*Risciacquo & Centrifuga*
Centrifuga intensiva	—	*Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma “Cotone Colorato”.*	5,0	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	600	*Centrifuga intensiva*
Centrifuga	—	*Programma con ciclo di centrifuga delicata. Stesso ciclo di centrifuga del programma “Lana”.*	1,5	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	500 [1]	*Centrifuga*
Scarico acqua	—	*Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo “Anti Piega”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Scarico acqua*

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

TABELLA CONSUMI

Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)*
Cotone	95	5,0	49**	1,70	1:50
Cotone	60	5,0	44	0,95	2:00
Cotone	40	5,0	44	0,55	1:50
Sintetici	60	2,5	55	0,80	1:25
Sintetici	40	2,5	50	0,60	0:50
Sintetici breve	30	3,0	37	0,40	0:30
Delicati	30	1,5	50	0,50	0:45
Lana	40	1,0	55	0,50	0:40
Seta	30	1,0	37	0,40	0:40

Con prelavaggio la durata aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC 60 456.
In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.
* L'indicatore tempo restante può eventualmente visualizzare valori diversi da quelli riportati in tabella, in quanto tiene conto delle relative condizioni di impiego della lavatrice.
** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE L'OBLÒ E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla tabella dei programmi o nel capitolo "Detersivo e additivi" del libretto di istruzioni.

1. Portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata.
2. L'indicatore tempo restante visualizza la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e dopo alcuni secondi la spia sopra il tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.
3. L'indicatore delle fasi del programma e la velocità di centrifuga predefinita per il programma selezionato si accendono.

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia.

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

Tasto "Stiro facile"
- Può essere utilizzato con i programmi Cotone e Sintetici per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d' acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

Tasto "Prelavaggio"
- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

Tasto "Risciacquo Intensivo"
- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti Piega" (Arresto con acqua in vasca)
- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi Sintetici o Delicati.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

Nota: Il programma si arresta nella fase "Anti Piega" e la spia "Anti Piega" dell'indicatore delle fasi del programma è accesa.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":
- premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa" quando lampeggia.

Tasto "Centrifuga"
- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "**0**", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite alla velocità massima predeterminata per il programma selezionato. L'acqua viene solo scaricata.

PARTENZA RITARDATA

L'opzione "Partenza ritardata" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.
- Premere il tasto "Partenza ritardata" per selezionare l'avvio del programma con 1 - 23 ore di ritardo;
- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.
- La spia "Partenza ritardata" si spegne quando il programma si avvia e viene visualizzato il tempo restante.
- È possibile ridurre in un momento successivo il numero di ore preselezionato premendo nuovamente il tasto "Partenza ritardata".

Per terminare l'opzione "Partenza ritardata":
- Portare la manopola del programmatore sulla posizione " ○ ".
- Selezionare di nuovo il programma e le opzioni desiderate e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia sopra il tasto "Avvio/Pausa" si accende.

La fase del programma in corso viene indicata dall'accensione della relativa spia dell'indicatore delle fasi del programma.
Dopo l'avvio del programma, l'indicatore si sposta da "Lavaggio", a "Risciacquo", a "Centrifuga" muovendosi da sinistra a destra.
Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

BLOCCAGGIO OBLÒ

È possibile aprire l'oblò quando si accende la spia "Apertura porta".

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- L'indicatore del tempo restante visualizza "0:00" e tutte le spie dell'indicatore delle fasi del programma sono spente.

1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione " ○ ".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
4. Chiudere il rubinetto dell'acqua e lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cesto.

PER MODIFICARE IL PROGRAMMA E LE OPZIONI DOPO L'AVVIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e la velocità di centrifuga desiderate.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

PER TERMINARE ANTICIPATAMENTE UN PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia lampeggia.
2. Portare la manopola del programmatore su "Scarico Acqua". L'indicatore della centrifuga visualizza **"0"** e l'indicatore del tempo restante visualizza "0:02".
3. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per avviare il programma "Scarico acqua".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.